

Схема сборки каркаса тумб.

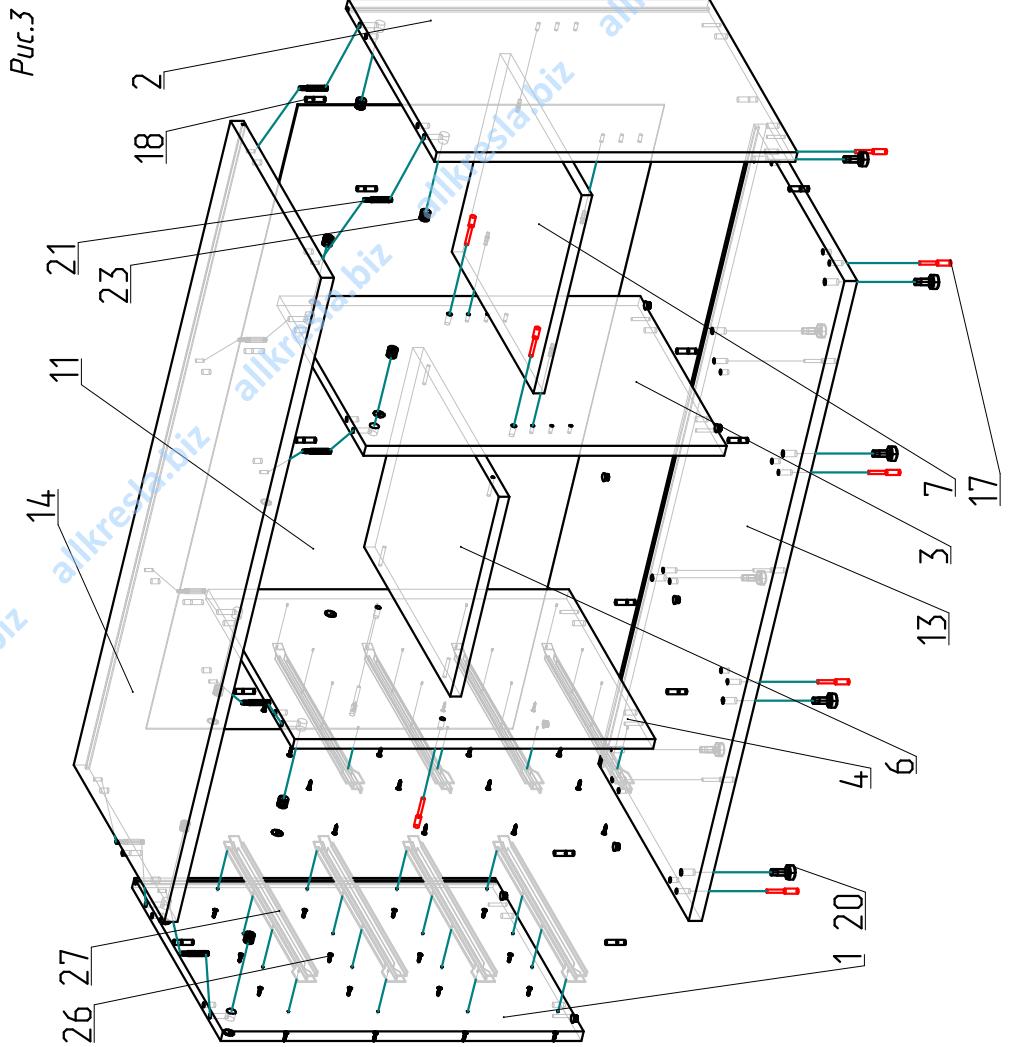


Рис.3

Инструкция по сборке

RIVA
Фабрика офисной мебели.
Тумба для оргтехники А.МТ-2
Габаритные размеры:
Ширина 1192мм Глубина 450мм Высота 670мм

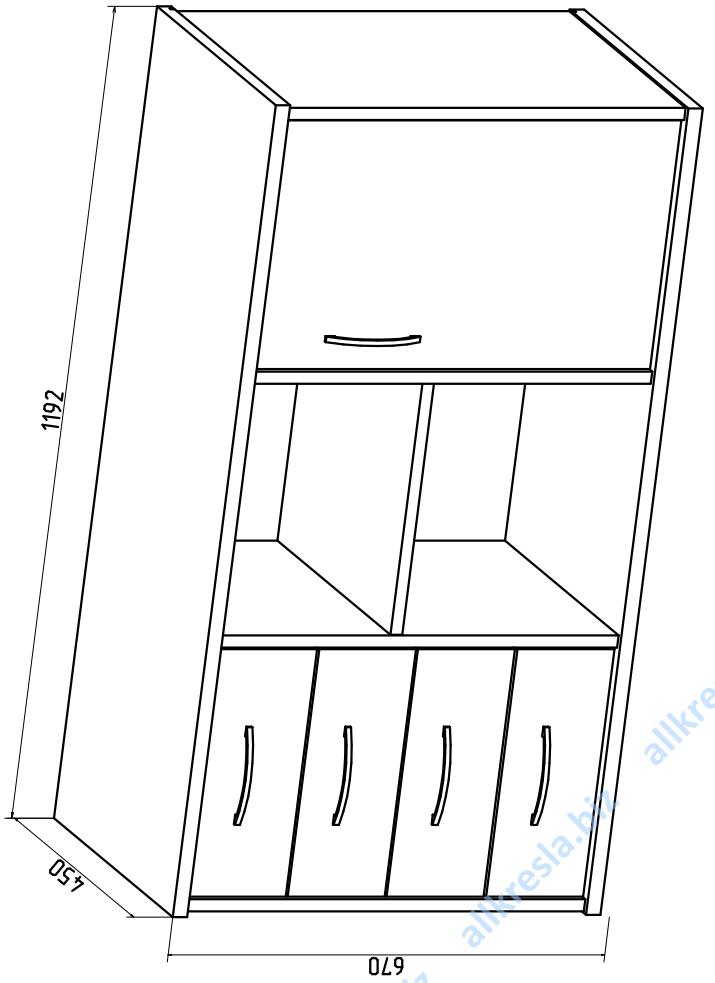


Рис.4

6. Соедините фасад ящика с доковинами, штанги и штоки эксцентриков должны попасть в отверстия в доковых ящиках. Поверните эксцентрики по часовой стрелке до упора.
7. Закрепите на доковых деталях ящика отвечающие части роликовых направляющих (роликами назад) фланецную к фасаду ящика с помощью саморезов 3,5х16.
8. Закройте эксцентрики заглушками. Вставьте ящик в тумбу. Вставляя ящик наклоните его таким образом, чтобы ролики на направляющих ящика встали на направляющие, закрепленные на стойках тумбы.
9. Задейтите молотком металлические втулки регулируемых опор (рис.3).
10. Задейтите стоки эксцентриков в глухие отверстия крышки и дна, вставьте эксцентрики во все глухие отверстия диаметром 15 мм. Вставьте штанги во все глухие отверстия диаметром 8 мм в дне и крышке. Соедините между собой дно, стойки и крышку как показано на рис.3, затяните эксцентрики до упора по часовой стрелке. Стяните винты изнутри дно со стойками. С помашью ящиков установите полку на нужной высоте.
11. Задейтите ящики в тумбы.

1. Гарантии изготавливателя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16377-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью. Предприятие-изготовитель оставляет право приобрести конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделия.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия изготавливателя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла. Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия.

Поз.	Наимен.	Готовая деталь	Кол.	Поз.	Наимен.	Готовая деталь	Кол.
		Длина Ширина				Длина Ширина	
1	Стойка1	608 440	18	11	Стенка задняя	1162 618	3
2	Стойка4	608 440	18	12	Дно/ящика	322 393	3
3	Стойка3	608 430	18				4
4	Стойка2	608 430	18				
5	Фасад	604 367	18	13	Дно	1192 450	22
6	Горизонт	372 428	18	14	Крышка	1192 450	22
7	Полка	369 407	18				1
8	Фасад	367 14,9	18				
9	Бок/ящ/Чнуб	382 116	18				
10	Зад/ящ/Чнуб	116 348	18				

Первый размер детали указывает на направление текстуры.
В комплектацию изделия входит комплект фурнитуры.

4. Состав комплекта фурнитуры.

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.	Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
15		Петля 90° складная	2	21		Шток эксцентрика	24
16		Саморез 3,5x16 мм	4	22		Заглушка эксцентрика пластиковая	24
17		Ефронштупр 7x50	28	23		Эксцентрик 18 мм	24
18		Шкант 8x30	48	24		Заглушка мебельная d10 мм	8
19		Ручка скоба 128 мм RIVA	16	25		Полкодержатель никель	4
20		Опора регулируемая М8 (бутылка+ножка)	8	26		Саморез 3,5x16	32
27		Направляющие ролики 4 кобыле 400 мм.	4				
28		Ключ шестигранный 1					

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с ука занямы по сборке. Для облегчения изделия, произошедшие во время сборки, форма ответственности не несет.

Последовательность сборки ящика тумбы.

1. Вставьте штаны и вверните штоки эксцентриков в фасад ящика, как показано на рисунке 1.
2. Вставьте эксцентрики в боковины ящика.
3. Соедините заднюю стенку ящика с боковинами, затянув ефровинты до упора по часовой стрелке.
4. Вставьте дно ящика в пазы.
5. Закрепите ручку-дугу на фасаде ящика.

5. Последовательность сборки.

Для сборки изделия необходимо крестообразная отвертка, молоток, шестигранник (прилагается в комплекте фурнитуры).
Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бугажом во избежание поражения и загрязнения мебели.
Аккуратно разложите детали.

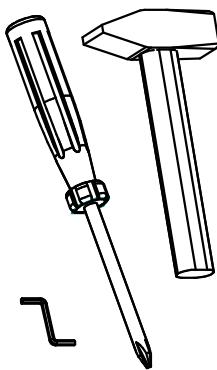


Рис.1

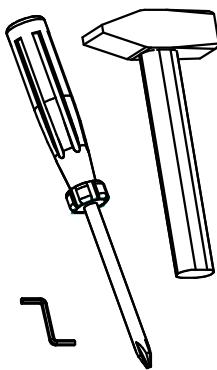


Рис.2

