


2. Закрепите горизонты 5 вебдинтами.
3. В дно вставьте фтулки регулируемых опор. Верните опоры до фтулки.
4. Закрепите дно и крышку так, чтобы фурнитура попала в ответные отверстия в стойках. Поверните эксцентрики на 180 градусов (до упора).

Инструкция по сборке

RIVA
Фабрика офисной мебели.
Стеллаж А.УС-1

Габаритные размеры
Ширина 365мм глубина 365мм высота 1975мм

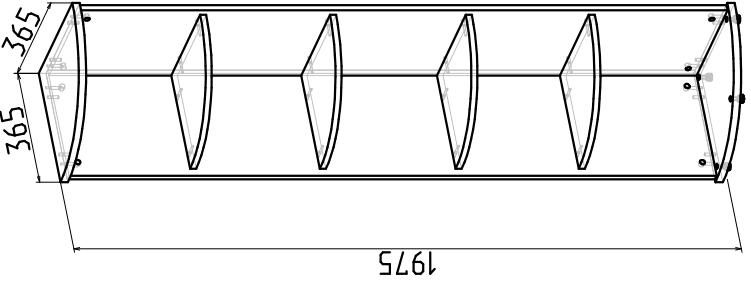

1. Гарантии изготавлия.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16377-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
Предприятие изготавльщик не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате недобывания правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью. Предприятие-изготавльщик оставляет право предложить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделия.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделение допускается транспортировать в упаковке предварительно-изготовленной любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.


Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия.

Первый размер детали указывает на направление текстуры. В комплектацию изделия входит комплект фурнитуры.			
Поз.	Наименование	Готовая деталь	Номер
1	Дно	Шланг 365	22
2	Крышка	Шланг 365	22
3	Стойка1	Стойка 1921	355
4	Стойка2	Стойка 1921	337
5	Горизонт	Шланг 314	314

Схема сборки.

Рис.1

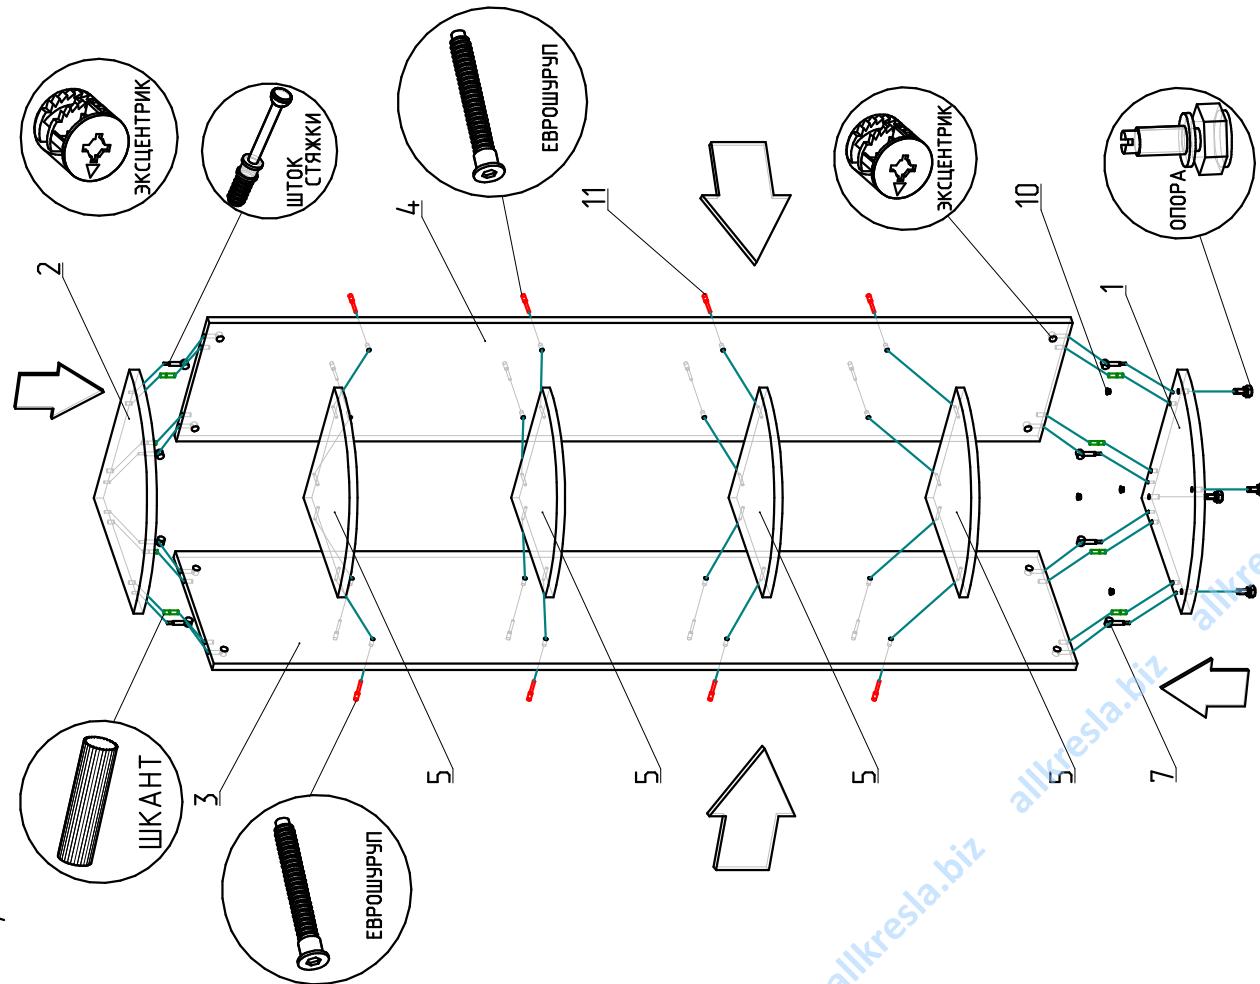

1. Вставьте штанги в глухие отверстия диаметром 8 мм в дне и крышке. В глухие отверстия диаметром 5 мм ввинтите штоки экспандерных стяжек. В глухие отверстия стоек диаметром 15 мм вставьте экспандерные стяжки. Стрелка на экцентрике должна быть направлена в сторону штока.