


Инструкция по сборке

2. Закрепите горизонты так, чтобы фурнитура попала в ответные отверстия в горизонтах.
3. Молотком выбейте бруски регулируемых опор в дно. Вверните опоры во бруски.
4. Закрепите дно. Фурнитура в дне должна войти в ответные отверстия в стойках.
5. Вставьте эксцентрики на 180 градусов (до упора).
6. Вставьте задние стойки в пазы. Между задними стенками должен быть установлен соединитель. Установите крышки шкафа.
7. Установите держатели задней стойки, закрепите их саморезами.
8. Вставьте пододержатели, положите панки на пододержатели.
9. Установите заглушки регулируемых опор.

RIVA
Фабрика офисной мебели.
Стеллаж А.СТ-1

Габаритные размеры:
Ширина 770мм глубина 365мм высота 1975мм

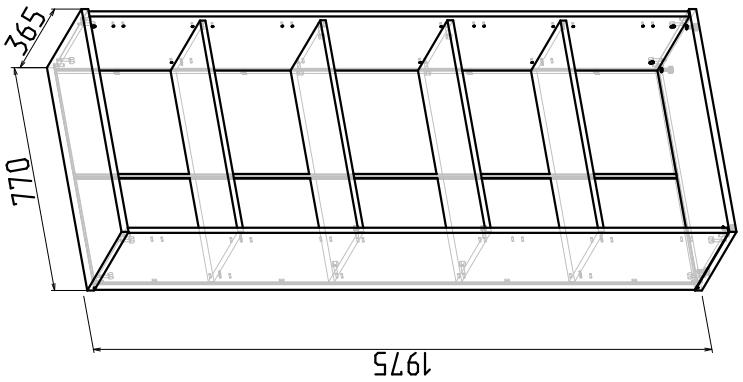

1. Гарантии изготавителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
Предприятие изготавитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью. Предприятие-изготавитель оставляет право приходить к конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, напрямленных на повышение качества и долговечности изделия.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предварительно-изготовленной любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия.

Поз.	Наименование	Готовая деталь	Кол.	Поз.	Наимен.	Готовая деталь	Кол.				
	Длина	Ширина	Толщ		Длина	Ширина	Толщина	Кол.			
1	Дно	770	365	22	1	6	Задняя ст.	1931	369	3	2
2	Крышка	770	365	22	1	5					
3	Бок унив.	1921	355	18	2	11					
4	Горизонт	730	315	18	2	14					
5	Полка	728	313	18	2	1					

Первый размер детали указан на направление текстуры.
В комплектацию изделия входит комплект фурнитуры.


4. Состав комплекта фурнитуры.

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
7		Соединитель ДВП длиной 1920мм	1
8		Шкант 8х30 мм	8
9		Стяжка эксцентр.	16
10		Опора регулируемая	4
11		Полодержатель	8
12		Саморез 3,5х16	8

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
13		Заглушка эксцентр.	16
14		Заглушка опоры	4
15		Фиксатор задней стенки	8

5. Порядок выполнения сборки.

Для сборки изделия необходимо кресто-вой отвертка, молоток. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения и загрязнения мебели. Аккуратно разложите детали.

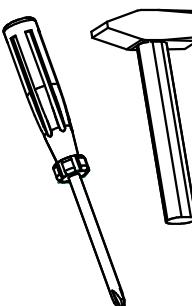

1. Вставьте шканты во все глухие отверстия диаметром 8 мм. В глухие отверстия диаметром 5 мм вверните штоки эксцентриковых стяжек. Во все глухие отверстия диаметром 15 мм вставьте эксцентрики. Стрелка на эксцентрике должна быть направлена в сторону штока.

Схема сборки.

Рис.1

